

# お取り扱いの前に必ずお読み下さい

## —つららライト商品—

### ◇製品仕様

商品名	W数	サイズ	電源コード連結	コントローラー連結
216 球つららライト	10W	W3m*H40・60・80cm	5 本	5 本
300 球つららライト	16W	W3m*H1m	3 本	3 本
900 球つららライト	40.3W	W3*H3m	2 本	2 本
108 球つららライト	6.4W	W3*50cm	10 本	10 本
196 球つららライト	10W	W3m*90・80・70・60・50・40cm	4 本	4 本

※詳細については、本カタログをご覧ください。

### ◇ご使用前に◇

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
- ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
- ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
- ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3か月以上の設置はご遠慮下さい。(屋外設置の場合)
- ・商品の保証期間は、出荷後 90 日以内とし、商品交換のみとさせていただきます。  
取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。

### ◇商品取り扱い注意事項◇

- ・本体商品を取り付ける際に、強くコードを引っ張らないようにしてください。
- ・本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
- ・本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。

### ◇連結本数、コントローラー注意事項

- ・本製品を連結する際は、弊社推奨の連結本数以内で連結を行ってください。
- ・コントローラーは、メモリ機能、スピード調整、点滅パターン付きです。
- ・防滴仕様商品になりますが、屋外設置の場合、防水 BOX 入れての使用をお勧めします。  
※コントローラー点滅パターンは 3 枚目ご参照

### ◇設置方法 注意事項◇

- ・雪、雨が溜まりやすい設置場所（芝生等）については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。  
設置時にはご注意ください。
- ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。
- ・吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し、本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。

### ◇接続コネクタ 防滴処理◇

- ・接続（連結時も含む）に自己融着テープを巻くようにしてください。

<p>1. 接続部分から巻く</p> 	<p>2. コネクターとコード接続部</p> 	<p>3. 2の反対側接続部も同様</p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>・テープ幅が1/2の細さになる程度まで引っ張りながら巻いてください。</li> <li>・テープ幅の約1/2が重なるように巻いてください。</li> <li>・2~3重巻くようにしてください。</li> </ul>		
 <ul style="list-style-type: none"> <li>・融着テープを巻き終えてから、最後にビニールテープを1重巻くようにしてください。</li> <li>・直射日光（夏場）に当たると、接着層が軟化する恐れがあります。</li> <li>・ある程度期間が経つと、隙間ができ湿気が入りやすくなります。</li> </ul>		

#### ◇使用上の注意◇

- ・接続の際は電圧容量（100V専用）をしっかりとご確認し取り付けて下さい。
- ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
- ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。  
また、電球を取り付ける際にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。

#### ■発火・火災・感電の注意（事例）

- ・傷んだ電源コード
- ・コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり
- ・使用しない場合は、電源を切る。
- ・コード類（電源部）を束ねない。
- ・濡れた手で触らない。
  
- ・商品を使用する際は、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。  
密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管して下さい。

## ◇コントローラー点滅パターン

番号	機能 スピード7段階
1	LED電球が全灯
2	交互に4回点滅 左4回/右4回
3	交互にフェードイン/フェードアウト
4	交互に点滅 左1回/右1回 ※2回路同時につく間が若干長い
5	交互に点滅 左5回/右5回
6	交互に点滅 左1回/右1回
7	全体フェードイン、フェードアウト
8	パターン2～7繰り返し

# お取り扱いの前に必ずお読み下さい

## ーネットライト商品ー

### ◇製品仕様

商品名	W数	サイズ	電源コード連結	コントローラー連結
ネットライト	10W	W1.8*H2.4m	5本	5本
トライアングルネットライト	20W	W1.8*H2.4m	2本	×
ネックレスライト	6.4W	W3m*H50cm	10本	10本

※詳細については、本カタログをご覧ください。

### ◇ご使用前に◇

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
- ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
- ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
- ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3か月以上の設置はご遠慮下さい。(屋外設置の場合)
- ・商品の保証期間は、出荷後90日以内とし、商品交換のみとさせていただきます。  
取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。

### ◇商品取り扱い注意事項◇

- ・本体商品を取り付ける際に、強くコードを引っ張らないようにしてください。
- ・本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
- ・本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。

### ◇連結本数、コントローラー注意事項

- ・本製品を連結する際は、弊社推奨の連結本数以内で連結を行ってください。
- ・コントローラーは、メモリ機能、スピード調整、点滅パターン付きです。
- ・防滴仕様商品になりますが、屋外設置の場合、防水BOX入れての使用をお勧めします。  
※コントローラー点滅パターンは3枚目ご参照

### ◇設置方法 注意事項◇

- ・雪、雨が溜まりやすい設置場所（芝生等）については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。  
設置時にはご注意ください。
- ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。
- ・吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し、本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。

◇接続コネクター 防滴処理◇

- ・接続（連結時も含む）に自己融着テープを巻くようにしてください。



- ・テープ幅が1/2の細さになる程度まで引っ張りながら巻いてください。
- ・テープ幅の約1/2が重なるように巻いてください。
- ・2~3重巻くようにしてください。



- ・融着テープを巻き終えてから、最後にビニールテープを1重巻くようにしてください。
- ・直射日光（夏場）に当たると、接着層が軟化する恐れがあります。
- ・ある程度期間が経つと、隙間ができ湿気が入りやすくなります。

◇使用上の注意◇

- ・接続の際は電圧容量（100V専用）をしっかりとご確認し取り付けて下さい。
- ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
- ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。  
また、電球を取り付ける際にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。

■発火・火災・感電の注意（事例）

- ・傷んだ電源コード
- ・コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり
- ・使用しない場合は、電源を切る。
- ・コード類（電源部）を束ねない。
- ・濡れた手で触らない。
  
- ・商品を使用する際は、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。  
密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管して下さい。

◇コントローラー点滅パターン

番号	機能 スピード7段階
1	LED電球が全灯
2	交互に4回点滅 左4回/右4回
3	交互にフェードイン/フェードアウト
4	交互に点滅 左1回/右1回 ※2回路同時につく間が若干長い
5	交互に点滅 左5回/右5回
6	交互に点滅 左1回/右1回
7	全体フェードイン、フェードアウト
8	パターン2～7繰り返し

# お取り扱いの前に必ずお読み下さい

## カーテンライト

### ◇製品仕様

品番	品名	LED	仕様	球数	W数
WCURTAIN1000	5芯1000球カーテンライト	ホワイト	W1m*H8,000mm	1000球	59W
SGCURTAIN1000	5芯1000球カーテンライト	シャンパンゴールド	W1m*H8,000mm	1000球	59W
BCURTAIN1000	5芯1000球カーテンライト	ブルー	W1m*H8,000mm	1000球	59W

※詳細については、本カタログをご覧ください。

※電源パワーコードでの連結はできません。コントローラー使用時は2連結（仕様書のご確認下さい）

### ◇電源コード付きコントローラー

- ・本体ご購入時、電源コード兼コントローラー付きになります。
- 商品には非防水仕様の為に、屋外設置時は防水BOXに入れるようにしてください。
- ※点滅パターンは裏面参照
- ※付属コネクターの電力容量合計は25Wまで可能

### ◇ご使用前に◇

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
- ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
- ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
- ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3か月以上の設置はご遠慮下さい。（屋外設置の場合）
- ・商品の保証期間は、出荷後90日以内とし、商品交換のみとさせていただきます。
- 取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。

### ◇商品取り扱い注意事項◇

- ・本体商品を取り付ける際に、強くコードを引っ張らないようにしてください。
- ・本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
- ・本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。

### ◇設置方法 注意事項◇

- ・雪、雨が溜まりやすい設置場所（芝生等）については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。設置時にはご注意ください。
- ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。
- ・吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し、本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。

### ◇使用上の注意◇

- ・接続の際は電圧容量（100V専用）をしっかりとご確認し取り付けて下さい。
- ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
- ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。
- また、電球を取り付ける際にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。火災・感電のおそれがあります。

◇接続コネクタ 防滴処理◇

- ・接続（連結時も含む）に自己融着テープを巻くようにしてください。



- ・テープ幅が1/2の細さになる程度まで引っ張りながら巻いてください。
- ・テープ幅の約1/2が重なるように巻いてください。
- ・2~3重巻くようにしてください。



- ・融着テープを巻き終えてから、最後にビニールテープを1重巻くようにしてください。
- ・直射日光（夏場）に当たると、接着層が軟化する恐れがあります。
- ・ある程度期間が経つと、隙間ができ湿気が入りやすくなります。

■発火・火災・感電の注意（事例）

- ・傷んだ電源コード。・コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり。・使用しない場合は、電源を切る。
- ・コード類（電源部）を束ねない。・濡れた手で触らない。
- ・商品を使用する際は、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。  
密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管してください。

◇コントローラー点滅パターン◇ ※コントローラー非防水

パターン0	常点
パターン1	1球ごと流れる（上→下）
パターン2	2球ごと流れる（上→下）
パターン3	3球ごと流れる（上→下）
パターン4	1球ごと流れる（下→上）
パターン5	2球ごと流れる（下→上）
パターン6	3球ごと流れる（下→上）
パターン7	全体フェードイン・アウト
パターン8	全体点滅
パターン9	パターン1~8繰り返し



# お取り扱いの前に必ずお読み下さい

## －ドレープライト商品－

### ◇製品仕様

商品名	W数	サイズ	電源コード連結	コントローラー連結
ドレープライト	42W	W360*H90cm	2本	不可
5連ドレープライト	13W	W300*H40cm	5本	2本

※詳細については、本カタログをご覧ください。

### ◇ご使用前に◇

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
- ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
- ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
- ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3か月以上の設置はご遠慮下さい。(屋外設置の場合)
- ・商品の保証期間は、出荷後90日以内とし、商品交換のみとさせていただきます。  
取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。

### ◇商品取り扱い注意事項◇

- ・本体商品を取り付ける際に、強くコードを引っ張らないようにしてください。
- ・本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
- ・本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。

### ◇連結本数、コントローラー注意事項

- ・本製品を連結する際は、弊社推奨の連結本数以内で連結を行ってください。
- ・コントローラーは、メモリ機能、スピード調整、点滅パターン付きです。
- ・防滴仕様商品になりますが、屋外設置の場合、防水BOX入れている使用をお勧めします。  
※コントローラー点滅パターンは3枚目ご参照

### ◇設置方法 注意事項◇

- ・雪、雨が溜まりやすい設置場所（芝生等）については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。  
設置時にはご注意ください。
- ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。
- ・吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し、本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。

◇接続コネクター 防滴処理◇

- ・接続（連結時も含む）に自己融着テープを巻くようにしてください。

1. 接続部分から巻く



2. コネクターとコード接続部



3. 2の反対側接続部も同様



- ・テープ幅が1/2の細さになる程度まで引っ張りながら巻いてください。
- ・テープ幅の約1/2が重なるように巻いてください。
- ・2~3重巻くようにしてください。



- ・融着テープを巻き終えてから、最後にビニールテープを1重巻くようにしてください。
- ・直射日光（夏場）に当たると、接着層が軟化する恐れがあります。
- ・ある程度期間が経つと、隙間ができ湿気が入りやすくなります。

◇使用上の注意◇

- ・接続の際は電圧容量（100V専用）をしっかりとご確認し取り付けて下さい。
- ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
- ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。  
また、電球を取り付ける際にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。

■発火・火災・感電の注意（事例）

- ・傷んだ電源コード
- ・コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり
- ・使用しない場合は、電源を切る。
- ・コード類（電源部）を束ねない。
- ・濡れた手で触らない。
  
- ・商品を使用する際は、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。  
密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管して下さい。

◇コントローラー点滅パターン

番号	機能 スピード7段階
1	LED電球が全灯
2	4回点滅
3	全灯フェイドイン、フェイドアウト
4	点滅
5	5回点滅
6	点滅
7	全灯フェイドイン、フェイドアウト
8	パターン2～7まで繰り返し

# お取り扱いの前に必ずお読み下さい

## ースノーフォール商品ー

### ◇製品仕様

電圧：AV100V→DC12V

品番	品名	LED カラー	仕様	球数	W 数
WRYUSEI	スノーフォール 74	ホワイト	H740mm	96 球/本	2.2W
SGRYUSEI	スノーフォール 74	シャンパンゴールド	H740mm	96 球/本	2.2W
WRYUSEI30	スノーフォール 30	ホワイト	H300mm	42 球/本×5set	8W
SGRYUSEI30	スノーフォール 30	シャンパンゴールド	H300mm	42 球/本×5set	8W

※スノーフォール 74 は 1 本販売

※スノーフォール 30 はメインコード付き 5 本 set

### ◇付属品（別売）

品番	品名	仕様	備考
SNOWFALL10MCODE	スノーフォール用メインコード	10m 1mピッチ 10垂	
12VTRANCES60W	12V60W トランス	60W 容量	最大 10 本連結
12VTRANCES30W	12V30W トランス	30W 容量	最大 5 本連結

※スノーフォール 74 最大 10 本迄連結可（トランス 60W 使用）

※スノーフォール 30 最大 3set まで連結可（トランス 60W 専用）

### ◇ご使用前に◇

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
  - ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
  - ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
  - ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3 か月以上の設置はご遠慮下さい。(屋外設置の場合)
  - ・商品の保証期間は、出荷後 90 日以内とし、商品交換のみとさせていただきます。
- 取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。

### ◇商品取り扱い注意事項◇

- ・本体商品を取り付ける際に、強くコードを引っ張らないようにしてください。
- ・本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
- ・本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。

### ◇設置方法 注意事項◇

- ・雪、雨が溜まりやすい設置場所（芝生等）については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。設置時にはご注意ください。
- ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。
- ・吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し、本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。

◇接続コネクタ 防滴処理◇

- ・接続（連結時も含む）に自己融着テープを巻くようにしてください。

<p>1. 接続部分から巻く</p> 	<p>2. コネクタとコード接続部</p> 	<p>3. 2の反対側接続部も同様</p> 
<ul style="list-style-type: none"><li>・テープ幅が1/2の細さになる程度まで引っ張りながら巻いてください。</li><li>・テープ幅の約1/2が重なるように巻いてください。</li><li>・2~3重巻くようにしてください。</li></ul>		
 <ul style="list-style-type: none"><li>・融着テープを巻き終えてから、最後にビニールテープを1重巻くようにしてください。</li><li>・直射日光（夏場）に当たると、接着層が軟化する恐れがあります。</li><li>・ある程度期間が経つと、隙間ができ湿気が入りやすくなります。</li></ul>		

◇使用上の注意◇

- ・接続の際は電圧容量（100V専用 AV100V→DC12V）をしっかりとご確認し取り付けて下さい。
- ・本商品は12V専用商品です。（必ず専用の12V電源トランスを使用してください）
- ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
- ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。  
また、電球を取り付ける際にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。

■発火・火災・感電の注意（事例）

- ・傷んだ電源コード
- ・コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり
- ・使用しない場合は、電源を切る。
- ・コード類（電源部）を束ねない。
- ・濡れた手で触らない。
  
- ・商品を使用する際は、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。  
密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管して下さい。

# お取り扱いの前に必ずお読み下さい

## 一流星ストリングライト

### ◇製品仕様

- ・電圧：AC100V
  - ・仕様：10m 216球 球間隔約46mm ピッチ
  - ・W数：19.2W（常点時最大）
  - ・連結：連結はできません
- ※詳細については、本カタログをご覧ください。

### ◇電源コード付きコントローラー

- ・本体ご購入時、電源コード兼コントローラー付きになります。
- 商品はは非防水仕様の為に、屋外設置時は防水BOXに入れるようにしてください。
- ※点滅パターンは裏面参照

### ◇ご使用前に◇

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
  - ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
  - ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
  - ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3か月以上の設置はご遠慮下さい。(屋外設置の場合)
  - ・商品の保証期間は、出荷後90日以内とし、商品交換のみとさせていただきます。
- 取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。

### ◇商品取り扱い注意事項◇

- ・本体商品を取り付ける際に、強くコードを引っ張らないようにしてください。
- ・本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
- ・本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。

### ◇設置方法 注意事項◇

- ・雪、雨が溜まりやすい設置場所（芝生等）については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。設置時にはご注意ください。
- ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。
- ・吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し、本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。

### ◇使用上の注意◇

- ・接続の際は電圧容量（100V専用）をしっかりとご確認し取り付け下さい。
  - ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
  - ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。
- また、電球を取り付ける際にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。火災・感電のおそれがあります。

◇接続コネクタ 防滴処理◇

- ・接続（連結時も含む）に自己融着テープを巻くようにしてください。

<p>1. 接続部分から巻く</p> 	<p>2. コネクタとコード接続部</p> 	<p>3. 2の反対側接続部も同様</p> 
--	---	---

- ・テープ幅が1/2の細さになる程度まで引っ張りながら巻いてください。
- ・テープ幅の約1/2が重なるように巻いてください。
- ・2~3重巻くようにしてください。




- ・融着テープを巻き終わってから、最後にビニールテープを1重巻くようにしてください。
- ・直射日光（夏場）に当たると、接着層が軟化する恐れがあります。
- ・ある程度期間が経つと、隙間ができ湿気が入りやすくなります。

■発火・火災・感電の注意（事例）

- ・傷んだ電源コード。・コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり。・使用しない場合は、電源を切る。
- ・コード類（電源部）を束ねない。・濡れた手で触らない。
- ・商品を使用する際は、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。  
密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管してください。

◇コントローラー点滅パターン◇ ※コントローラー非防水

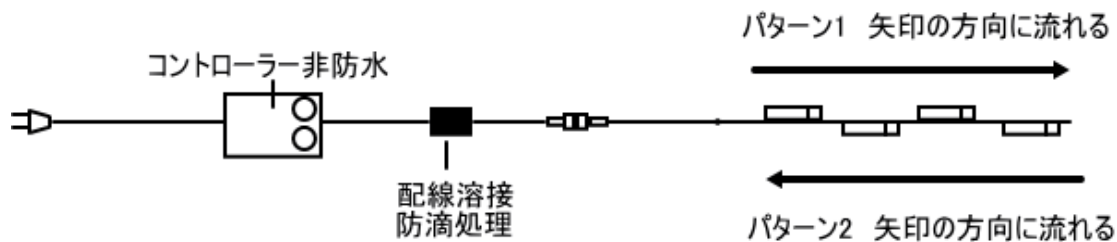

パターン3 常点  
スピード調整 10段階